


## **Bodenhülse**

## Montageanleitung

■ Bodenhülse in vorbereitete Grube stellen. (Verriegelung gegen die Fahrrichtung)

**2** Grube mit Beton auffüllen. Rohrsteher in die Bodenhülse stecken bis er einrastet.

**3.** Rohrsteher gerade richten und Beton aushärten lassen.

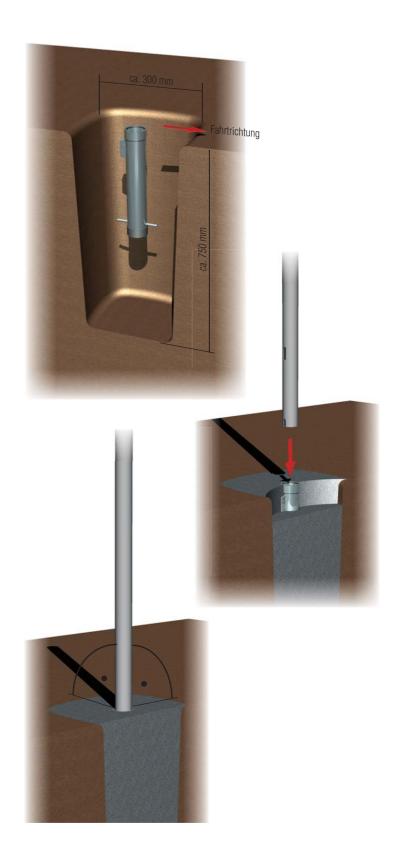

E-Mail: forster@forster.at  $\cdot$  www.forster.at